

Betjeningsvejledning

BLUETOOTH-HØJTTALER BPS-354

BLUETOOTH-FOR
BINDELSE

MP3-AFSPILLER

USB/MICRO
SD-KORTLÆSER

AUX-INDGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt

Denver A/S tager forbehold for trykfejl


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at ændre i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

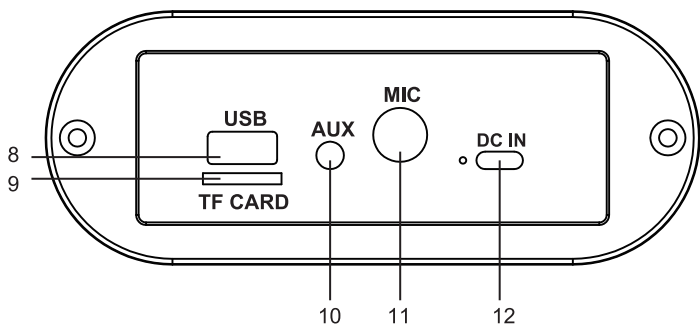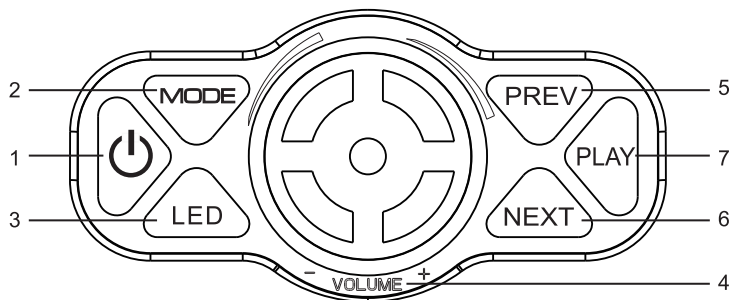




Kontrolpanel:

1.  : Hold knappen inde for at tænde/slukke.
2. MODE: Skifter mellem forskellige tilstande.
3. LED: Tryk på knappen for at aktivere tilstanden LED-lys. Hold knappen inde for at slukke lyset.
4. VOLUME: Drej knappen volume mod venstre for at skru ned for lyden og mod højre for at skru op.
5. PREV: Forrige musikfil.
6. NEXT: Næste musiknummer.
7. PLAY: Tryk for at afspille/sætte afspilningen på pause.
8. USB: USB-stik.
9. TF CARD: Indstik til MicroSD-kort.
10. AUX: Aux-indgang.
11. MIC: Mikrofonindgang.
12. DC IN: Ladeterminale.

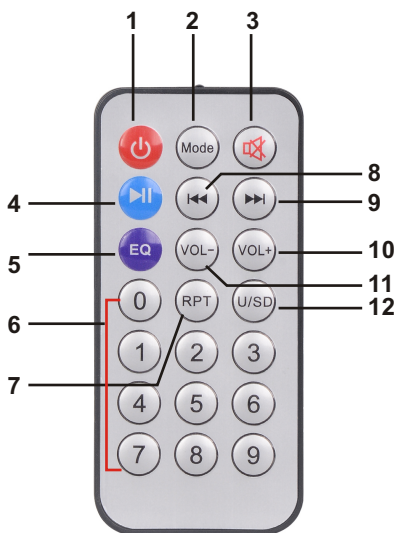Fjernbetjening:



1. Tænd/slukknop
2. MODE: Skifter mellem de forskellige tilstande.
3. SLÅ LYD FRA: Slår lyden fra.
4.  : Tryk for at afspille musik/sætte musik på pause.
5. EQ: Valg af equalizerindstilling.
6. 0-9: Til direkte valg af musiknummer.
7. RPT: Gentagefunktioner.
8.  : Gå til forrige musikfil i tilstandene USB / MicroSD/ BT.
9.  : Gå til næste musikfil i tilstandene USB / MicroSD / BT.
10. VOL+: Skruer op for lyden.
11. VOL-: Skruer ned for lyden.
12. Skifter mellem USB og MicroSD-kort.

OVERSIGT OVER FUNKTIONER

1. Opladning af højttaleren

Til opladning af højttalerens indbyggede batteri skal du slutte en strømforsyning (tilkøb) til ladeterminalen. LED-indikatoren for batteri blinker under opladningen og holder op med at blinke, når batteriet er fuldt opladet.

2. Bluetooth-funktion

- Tænd produktet, tryk dernæst på knappen MODE, og vælg BT-tilstand.
- Aktivér BT-parringstilstand på din mobile enhed (mobiltelefon, computer, osv.), søg efter BT-enheder, og vælg navnet på enheden (Denver BPS-354), når det vises.
- Når enhederne først er blevet parret, opretter denne enhed automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede enhed indenfor ca. 10 sekunder næste gang. (Bemærk: Produktet kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth-enhed ad gangen).

3. TWS-funktion

Tænd to højttalere, og aktivér Bluetooth-tilstand.

Slå Bluetooth-funktionen fra på din telefon eller anden Bluetooth-enhed. Hold knappen Afspil / Pause inde på en af højttalerne. Displayet viser "TIL", og "bLUE" blinker på displayet. Der høres et bip som tegn på, at de to højttalere har oprettet forbindelse via Bluetooth.

Slå Bluetooth til på din mobiltelefon, søg efter "Denver BPS-354", og opret forbindelse.

Der høres et bip som tegn på, at mobiltelefonen har oprettet forbindelse til højttalerne. Du kan nu nyde musikken i stereo fra de to højttalere.

4. USB-tilstand

1. Slut en USB-enhed til højttalerens USB-port.
2. Tryk på knappen MODE for at skifte til tilstanden USB.
3. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at afspille eller sætte musikken på pause.

5. AUX-tilstand

1. Slut et lyd kabel med 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen på enheden.
2. Tryk på knappen MODE for at skifte til aux-indgangen.
3. Foretag afspilningen med betjeningsknapperne på den tilsluttede enhed.

6. Tilstanden MicroSD-kort

1. Når du sætter et MicroSD-kort i, aktiveres tilstanden MicroSD-kort automatisk.
2. Tryk på knappen MODE for at skifte til MicroSD-kort.
3. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at afspille eller sætte musikken på pause.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BPS-354 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BPS-354. Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Maksimal udgangseffekt: 200W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

