


MDA-525

denver.eu

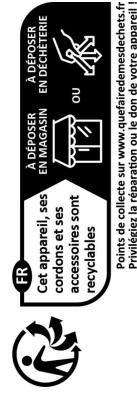

## Dutch

### Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microwallen die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd

voorwerp het apparaat binnendringt.

10. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

Houd er rekening mee dat het DAB-signalen zwakker kan zijn, afhankelijk van het soort gebouw waarin u woont (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen in een betonnen gebouw).

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende delen van het land.



Controleer uw lokale zender om het beste signaal te krijgen in uw omgeving.

NED 1

NED 2

### LOCATIE VAN DE BEDIENINGEN


1. Volumeknop/mapknop
2. Afstemmen +/-, selecteren, sluimeren
3. Stand-by
4. Modus
5. Informatie/menu
6. Slaap
7. Alarm
8. EQ
9. MEM/P-modus (geheugen- voorkeuzestation opslaan/voorkeuzestation herroepen/afspeelmodus)/koppelen (voor BT)
10. Scan, start/pauze, koppelen
11. Cd stoppen
12. Cd uitwerpen
13. Scherm
14. Luidsprekers
15. Cd-klep
16. Telescopische antenne
17. DC-INGANG
18. Hoofdtelefoonaansluiting
19. AUX-ingang
20. USB-poort

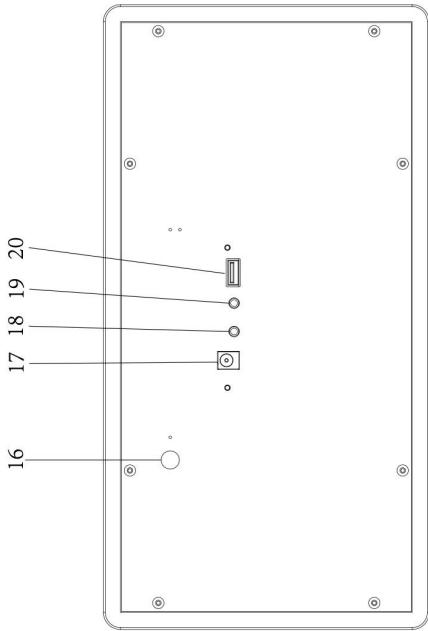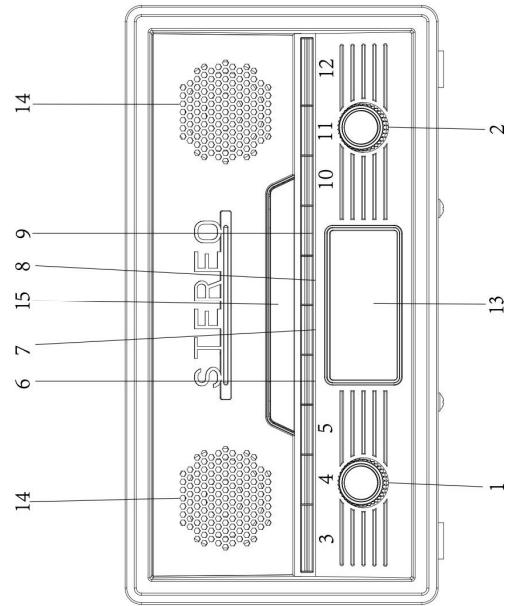

NED 3

NED 4

## Afstandsbediening

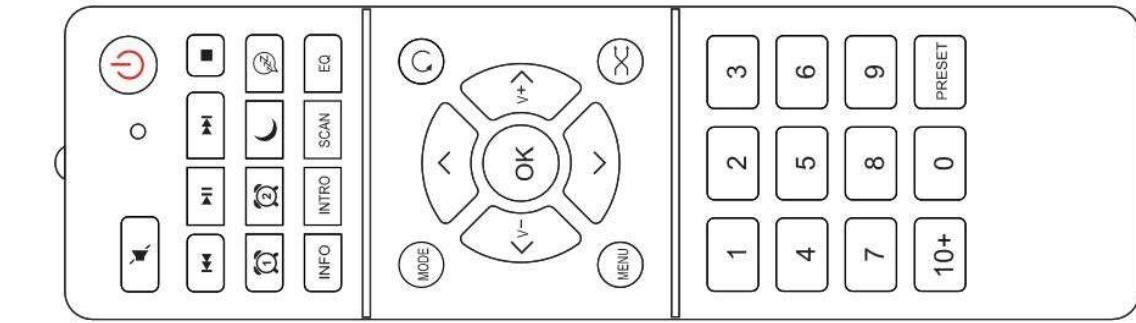

	In-/uitschakelen		Geluid dempen
	Terug/vorige		Start/pauze
	Vooruit/volgende		Stop
	Alarm 1		Alarm 2
	Slaap		Sluimeren
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Herhaal 1/alles
	MENU		Willekeurig
	/ < v+		Volume verhogen/verlagen
	10+		10+ tracks vooruit
			Omhoog/omlaag

NED 5

NED 6

## BEDIENING VAN HET APPARAAT

Steek de meegeleverde voedingskabel in de DC 5 V IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde in het stopcontact. Druk op de Stand-by-toets om het apparaat in te schakelen.

### DAB-MODUS

Druk op de MODE-toets om de DAB-radiomodus te selecteren en druk vervolgens op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om uw selectie te bevestigen. Automatische selectie: Druk op de SCAN-toets en de display zal “Scannen... Stations:” laten zien. Het DAB-stationsnummer zal op het scherm worden weergegeven en het eerste station wordt automatisch afgespeeld. Draai aan de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop en druk vervolgens op de knop om het station te selecteren.

### FM-MODUS

Druk op de MODE-toets om de FM-radiomodus te selecteren en druk vervolgens op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om uw selectie te bevestigen. Druk op de SCAN-toets, wanneer er een radiostation is gevonden, stopt het doorlopen van de frequentie en wordt het afspelen automatisch gestart. Druk nogmaals op de SCAN-toets om het volgende station te vinden. In het geval van een zwakke ontvangst, kunt u de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop gebruiken om een station fijner af te stemmen.

### AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om het op te slaan.

Herhaal dezelfde procedure totdat alle gewenste radiostations in de programmeerlijst zijn opgeslagen. U kunt een opgeslagen station heropenen door op de MEM/P-modustoets te drukken en vervolgens aan de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop te draaien om het gewenste voorkeuzestation te selecteren. Druk ter bevestiging op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop.

### ALARMINSTELLINGEN

Schakel het apparaat in of op stand-by en druk op de ALARM-toets totdat de menu’s voor alarm 1 en alarm 2 worden weergegeven. Draai aan de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om het alarm te selecteren dat u wilt instellen. Druk ter bevestiging op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop. Druk op en draai aan de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om het alarm in te stellen.

- Alarmsmodus: Alarm AAN/UIT
- Alarmtijd
- Alarmbron: Zoemer, DAB, FM, CD, USB
- Alarm herhalen: Eenmalig, dagelijks, weekends (zaterdag en zondag), werkdagen (maandag tot vrijdag)
- Alarmvolume
- Na het alarm te hebben ingesteld, drukt u nogmaals op de Alarmtoets om alle instellingen te bevestigen.

### SLUIMEREN

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop drukken om het alarm tijdelijk te dempen en 5 minuten later weer te laten klinken.

### ALARM UITSCHAKELEN

Om het geactiveerde alarm te annuleren, drukt u op de toets ALARM of STAND-30) te kiezen waaronder u het station wilt opslaan. Druk vervolgens op de

By om het alarmgeluid te stoppen. Het alarm zal op de volgende geplande dag weer klinken.

#### **HET ALARM VOLLEDIG UITSCHAKELEN**

Druk op de ALARM-toets en, terwijl de alarminstellingen nog op het scherm worden weergegeven, draai aan de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om de gewenste alarmmodus te selecteren en druk vervolgens op de AFSTEMMEN/SELECTEREN-knop om het alarm uit te schakelen.

#### **AUX-MODUS**

Sluit de AUX-kabel aan tussen de uitgang van uw persoonlijke speler (zoals een draagbare MP3-speler) en de AUX-ingang van het apparaat.  
Druk op de MODE-toets om de AUX-modus te selecteren. Schakel uw persoonlijke speler in om het afspeLEN te starten en pas het volume aan tot het gewenste luisterniveau.

#### **BLUETOOTH-MODUS**

1. Druk op de MODE-toets om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Koppel de radio met uw apparaat door de Bluetooth-functie op uw apparaat in te schakelen.
3. Houd het apparaat binnen 20 cm (8 inch) van de radio.
4. Selecteer "MDA-525" op uw apparaat om verbinding te maken met de radio. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, laat uw apparaat "verbonden" zien.

#### **USB-MODUS**

1. Steek een USB-drive in de USB-poort aan de achterzijde van het apparaat.
2. Druk op de Mode-toets om de USB-modus te selecteren. De muziek begint automatisch te spelen.
3. Druk op de Starttoets om de muziek op de USB-drive af te spelen of te pauzeren.
4. Draai aan de afstemknop "<" of ">" om de muziek op de USB-drive

terug of vooruit te spoelen.

#### **Cd-bediening**

1. Plaats een cd in de cd-houder en druk op de Starttoets. De muziek zal worden afgespeeld.  
Als u in de afspeel-/pauzemodus op de Stopknop drukt, schakelt het systeem op de stopmodus.
2. Draai aan de afstemknop << of >> om de vorige of volgende track te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop << of >> om de vorige of volgende track te selecteren.

#### **Cd herhalen/willekeurige afspeelmodus**

Druk tijdens het afspeLEN op de P-modustoets om de herhaal- en willekeurige afspeelfuncties te selecteren. De tabel hieronder vermeldt alle beschikbare opties.

#### **Voor cd en MP3**

Afspeelmodus	LCD-display-indicator
Track herhalen	
Alles herhalen	
Willekeurig	
Enkele map herhalen (alleen voor MP3-schijven)	
Uit	-

## Cd's programmeren

Opmerking: Uw cd/MP3-schijf moet voor deze functie mappen bevatten.

- U kunt deze functie gebruiken om naar de gewenste track of map (alleen MP3) van de gehele schijf te luisteren.
1. Open de cd-modus en stop het afspelen van de cd.
  2. Druk op de Mem/P-modustoets en "P01 TXX" verschijnt op het scherm.
  3. Selecteer de gewenste track door aan de afstemknop << of >> te draaien.
  4. Druk op de Mem/P-modustoets om de track op te staan in het geheugen.
  5. Herhaal stappen 3 en 4 om indien gewenst meer tracks in het geheugen op te slaan.
  6. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd, drukt u op de Start-/ pauze om de schijf in de geprogrammeerde volgorde af te spelen. (★ wordt weergegeven op het scherm terwijl de cd-speler uw gewenste trackvolgorde afspeelt.)
  7. Druk op de Stopstoets om het afspelen te stoppen en druk nogmaals op de Stopstoets om het volledige opgeslagen geheugen te wissen. (★ wordt weergegeven wanneer het geheugen is gewist).
- De programmeermodus wordt automatisch afgesloten als er gedurende ongeveer 10 seconden op geen toets wordt gedrukt na op de Mem/P-modustoets te hebben gedrukt. **cd/MP3-map selecteren**
- Druk in de cd-modus op de knop VOLUME en het mapnummer, bijv. "F01" knippert op het scherm. Draai nu aan de knop AFSTEMMEN om de gewenste map van de cd/MP3-schijf te selecteren.


NL	
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Guijin Technology Co., Ltd. 301, No. 72, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, 518105, P.R.China 91440300MA5FFNCK4E
Modelidentificatie	AK12WG-0500200VW
Ingangsspanning	100-240VAC
AC- ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5.0VDC
Uitgangsstroom	2.0A
Uitgangsvermogen	10.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	80.19%
Efficiëntie bij lage	79.07%
Stroomverbruik bij nullast	0.071W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu

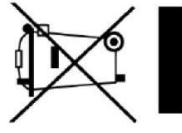

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het door gekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of

elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparaat MDA-525 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MDA-525. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

- 1.Bedrijfsfrequentiebereik:FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
- 2.Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 50W / 2 x 5W RMS
- 3..Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-83382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)



Version 1.1