

# INSTRUCTION MANUAL

## Model: WRB-60

Denver.eu

01/2024



# Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.


Advarsel: Dette produktet har Litium-ion-batterier inkludert.

# PRODUKTOVERSIKT

Sett forfra

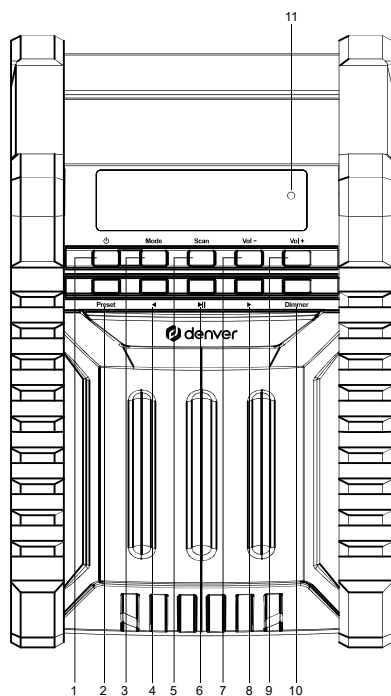

Sett bakfra

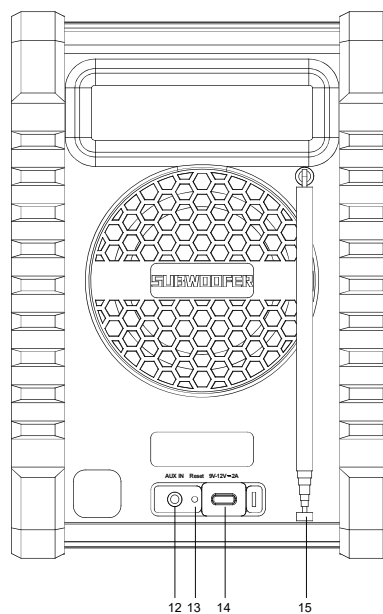

Type C-kabel

16

1. Av/På-knapp: Slå på/av enheten	9. Volum + -knapp: Øker volumet
2. Preset-knapp: Lagre stasjon, lytt til lagrede stasjoner	10. Dimmer-knapp
3. Mode-knapp: Velge driftsmodus	11. LED-lys: Lyser opp under lading
4. Bakover-knapp: Venstre navigasjon i menyen	12. AUX-inn-tilkobling
5. Scan-knapp: Automatisk stasjonssøk etter FM	13. Reset: Tilbakestillingshull
6. Spill/pause-knapp (med OK-funksjon)	14. DC-INN 9-12 V 2 A (anbefaler å bruke PD-adapteren over 18 W)
7. Volum - -knapp: Senker volumet	15. Teleskopisk antenne
8. Fremover knapp: Høyre navigasjon i menyen	16. Type C-kabel

# GRUNNLEGGENDE BETJENING

Trekk ut Type-C-kabelen til sin fulle lengde, koble enden av kabelen til DC-INN-kontakten på baksiden av enheten og koble deretter til strømadapteren (vi anbefaler bruk av en 18W+ PD-adappter) og koble til slutt enheten til en stikkontakt. Enheten kan også kjøres via det innebygde 2 000 mAh litiumbatteriet.

Trekk teleskopantennen helt ut.

Trykk på STRØM-knappen for å slå radioen på. "Hei" vises og radioen går inn i FM-modus.

## FM-RADIO

Trykk på MODE-knappen for å velge FM-modus, trykk på SCAN-knappen for å søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner.

Eller trykk og hold BAKOVER- eller FOROVER-knappen for å starte et raskt søk bakover/forover.

### Manuelt søk

For å søke manuelt etter en radiostasjon, trykker du kort på BAKOVER- eller FOROVER-knappen for å stille inn frekvensen til du ser en ønsket stasjon, hvert trykk endrer frekvensen med 0,1 MHz.

**FM-visningsmoduser:** Viser stasjonens sendefrekvens.

### Forhåndsinnstill/lagre stasjoner

1. FM-radioen kan lagre opptil 30 stasjoner i forhåndsinnstillingene for rask og enkel henting av favorittstasjonene dine.
2. For å lagre en forhåndsinnstilling, må du først lytte til stasjonen du vil lagre. Trykk og hold inne PRESET-knappen i 3 sekunder, trykk deretter på BAKOVER- eller FOROVER-knappen for å velge forhåndsinnstilt nummer (01 ~ 30). Trykk på SPILL/PAUSE-knappen for å bekrefte.

### Hente inn stasjoner

Når du har lagret en stasjon, kan du::

1. Trykk på PRESET, og deretter BAKOVER- eller FOROVER-knappen for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer.
2. Trykk på SPILL/PAUSE-knappen for å hente inn den lagrede stasjonen.

## BLUETOOTH

Trykk på MODE-knappen for å velge Bluetooth-modus, "blå" vises på skjermen. Aktiver Bluetooth-sammenkoblingsmodus for telefon/nettbrett, søk etter WRB-60 og klikk for å sammenkoble. Den vil ha påminnelseslyd etter vellykket sammenkobling, før den spiller musikk via Bluetooth. Under avspilling: juster volumet på WRB-60 eller den tilkoblede enheten.

Trykk kort på BAKOVER- eller FOROVER-knappen for å velge forrige eller neste spor.

Trykk kort på SPILL/PAUSE-knappen for å pause eller spille av, trykk og hold inne SPILL/PAUSE-knappen for å koble fra eller trykk på SPILL/PAUSE for ny tilkobling til Bluetooth.

## AUX-INN

Koble AUX-inn-kontakten til en annen lydenhet via en AUX-kabel (ikke inkludert). Trykk på MODE-knappen for å velge AUX-inn-modus.

Vri på VOLUM +/--knappen for å justere volumkontrollen til ønsket lydnivå.

## Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	DC-INN 9V – 12 V 2 A (det anbefales å bruke PD-adapteren over 18 W)
Batteri	2 000 mAh litium-batteri
Avspillingstid	10 time (50 % volum)
Ladetid	3,5 timer
Tilkoblinger	DC INN TYPE-C, 3,5 mm AUX-inn

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til loverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyret WRB-60 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WRB-60. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: FM 87.5~108MHz; BT: 2402~2480MHz  
Maks. utgangseffekt: 18W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1