

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.


1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att den tuggas och sväljs
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans i huvudenheten. Ta bort batterierna när enheter inte används under en längre tidsperiod. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens användnings- och förvaringstemperatur är från -20 till 40 °C. Högre och lägre temperaturer kan påverka dess funktionalitet.

5. Öppna aldrig produkten. Att vidröra elektriska komponenter kan orsaka elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte för värme eller direkt solljus!
7. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

Produktintroduktion

Några tips före användning

- ◆ **Om du ser en röd blyxt när du tar bilder ska du växla brytaren från "TEST" till "ON".**
- ◆ **När du trycker brytaren från "TEST" till "ON" visas en 15 sek. nedräkning och sedan stängs skärmen av. Detta är helt normalt. Du kan gå framför kameran för att kontrollera om den tar foton och videor.**
- ◆ **Doppa inte kameran i vatten.**
- ◆ **Kameran kan användas vid temperaturer under -20 °C men håll den borta från värmekällor för att skydda batterierna.**
- ◆ **Alkaliska batterier rekommenderas eftersom de kan ge stark och stabil ström till kameran.**
- ◆ **Blanda inte gamla och nya batterier.**
- ◆ **Om en nätadapter på 6 VDC används för att driva kameran ska du se till att det inte finns några batterier i den för att förhindra överladdning.**

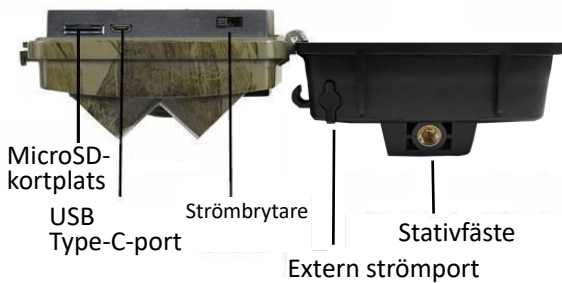



◀ **Monteringsrem**

USB-kabel ▶



2. Specifikationer

Fotoupplösning	50/36/24/20/16/12/8/5/ 3/1 MP
Videoupplösning	4K/2.7K/1080p/720p/ 480p
Detektionsvinkel	Upp till 120°
Detekteringsavstånd	20 meter
Våglängd på LED-fyllnadsljus	940 nm (låg ljusstyrka)
Tid för utlösning	0,2–0,5 s
Nivå på vattentätheten	IP65
Arbetstemperatur	-20 till 40 °C
Typ av minneskort	Upp till 256 GB microSD-kort (C10)
Typ av nätaggregat	Batteri/externt
Batterityp	AA-batteri
Driftspänning	6 V
Externt nätaggregat	6 VDC (ingår ej)
Standby-tid	Upp till 6 månader
Bildformat	JPEG
Videoformat	AVI
Skärmstorlek	2 tum
Mått	135 x 90 x 76 mm
Vikt	0,38 kg

3. Menyfunktioner

Läge	Välj arbetsläget du behöver	Foton (standard) Videor/Foton och videor
Fotouplösning	Välj en annan fotouplösning	50/36/24/20/16/12/8/5/ 3/1 MP
Foto Serier	Du kan ställa in fotokvantiteten när kameran är aktiverad	1 foto (standard) 2 foton i serie 3 foton i serie 10 foton i serie
Videouplösning	Välj en annan videouplösning	3840 x 2160p 2688 x 1520p 1920 x 1080p 1280 x 720p 848 x 480p 720 x 480p 640 x 480p
Videolängd	Du kan välja längden på videon	3 sek till 10 min
Ljudinspelning	Ställ in om du vill att kameran ska spela in ljud	På (standard) av
Fotograferingsfördröjning	Tidsintervallet mellan varje utlösning ⁽¹⁾	5 sekunder (standard) till maximalt 60 minuter
Sidoplacerade rörelsesensorer	Slå på/stäng av de sidoplacerade rörelsesensorerna	På/Av
Rörelsesensorernas känslighet	Du kan justera rörelsesensorernas känslighet.	Låg Medel (standard) Hög
Vald inspelningstid ⁽²⁾	Ställ in kameran att spela in med vissa intervaller	På (för att ställa in intervallet) Av (standard)
Tidsförlopp	Ställ in tidsförloppsläget och längden på tidsförloppet.	På/av (standard)

Språk	Välj ett annat visningsspråk	Engelska/tyska/danska/ finska/svenska/spanska/ franska/italienska/ holländska/polska/ portugisiska/norska/ kroatiska
Oändlig registrering	Om läget Oändlig registrering är aktiverat stoppar kameran inte inspelningen när minneskortet är fullt. De äldsta videorna eller bilderna raderas istället för att fortsätta spela in kontinuerligt	På Av (standard)
Tid och datum	Så ställer du in tid och datum. Du kan också välja tidsformatet (24 h eller 12 h) och välja datumformatet (dd/mm/åååå, åååå/mm/dd eller mm/dd/åååå)	Ange tid och datum Tidsformat Datumformat
Fotostämpel	Välj om det ska finnas tid och datum på fotot.	Tid och datum (standard) Datum av
Lösenordsskydd	Ställ in ett lösenord för att skydda din kamera	På Av (standard)
Formatera minneskort	Välj med försiktighet! Alla data på minneskortet raderas när du formaterar.	Ja Nej (standard)
Serienr.	Så ställer du in kamerans serienummer ⁽³⁾	På Av (standard)
Återställ inställningar	Återställ alla inställningarna till originalinställningarna.	Ja Nej (standard)

- (1) Till exempel kan vi ställa in en videolängd på 1 minut och 30 sekunders fotograferingsfördröjning. När kameran detekterar ett djur börjar det spela in video i 1 minut. Kameran detekterar dock inte kontinuerligt. När videon är klar detekterar kameran inte omedelbart. Den försöker detekterat igen 30 sekunder efter att videon har slutförts för att spara batteri.
- (2) För att använda funktionen "Vald inspelningstid" måste du se till att du redan har aktiverat funktionen "Tidsförlopp" och ställt in längden på den.
- (3) Om du använder flera kameror samtidigt och vill veta vilken kamera som tog vilka foton och videor kan det hjälpa till att ställa in ett serienummer. Serienumret visas längst ned till höger på bilderna eller videoklippen.

Vanliga frågor

1. Jag kan inte slå på kameran.

- ✓ Kontrollera om batterierna har ström,
- ✓ Kontrollera om batteripolariteten är korrekt,
- ✓ Sätt tillbaka batterierna.

2. Min kamera tar inte foton eller spelar in videor.

- ✓ Kontrollera om microSD-kortet är klass 10.
- ✓ Kontrollera om microSD-kortet fungerar normalt med andra enheter.
- ✓ Formatera microSD-kortet.

3. Kameran detekterar inget!

- ✓ Se till att kameran inte befinner sig bakom ett glas,
- ✓ Se inställningarna i menyn för att justera *kamerans detekteringsavstånd och detekteringskänslighet och försök sedan igen.*

4. Varför fungerar kameran bra under dagen men spelar inte in något på natten?

- ✓ Kontrollera kamerans batterinivå. Om batterinivån är låg (< 1/3 av full kapacitet) inaktiveras funktionen med mörkerseende automatiskt. Byt batterierna för att återställa nattseendefunktionen.

5. Funktionen Min "Inspelningsbar måltid" fungerar inte!

- ✓ Kontrollera om du också har aktiverat funktionen "Tidsförlopp" och ställ in längden på tidsförloppet.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVS RÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu