

DAB-51B

denver.eu

04/2024



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.



1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få

et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".

KNAPPER OG KONTROLLER

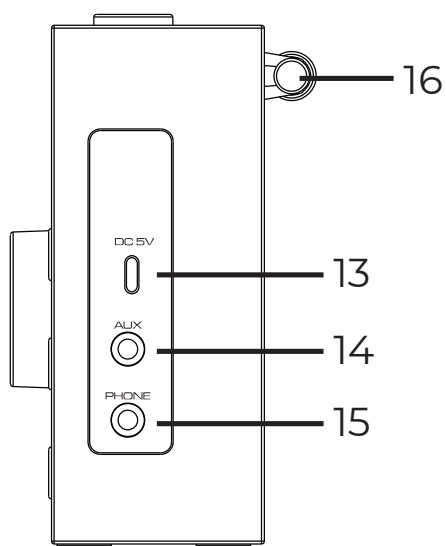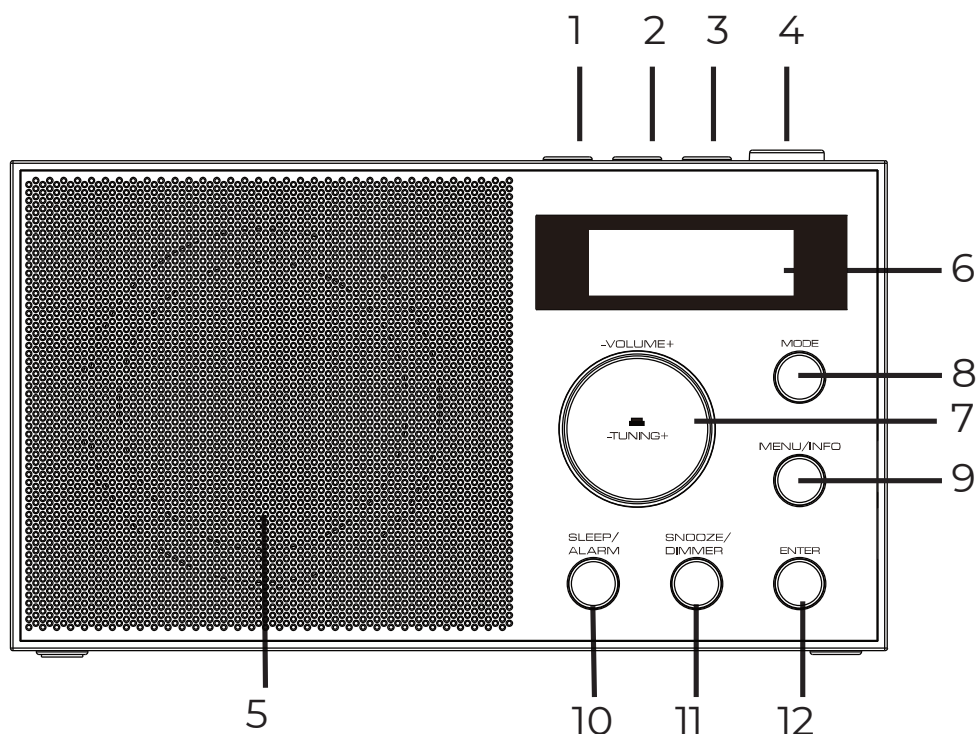

TILBEHØR:
USB-C-kabel

1. P1 (Fast station 1)
2. P2 (Fast station 2)
3. P3 (Fast station 3)
4. Afbryderknap
5. Højttaler
6. LCD-display
7. Volume +/- eller Tuning +/-
8. Mode
9. Menu / Info
10. Sleep / Alarm
11. Snooze / Dimmer
12. Enter
13. USB-C-strømindtag til 5 V jævnstrøm
14. 3,5 mm Aux-In lydindgang
15. 3,5 mm mono phonostik
16. Antenne

DEN-2

STRØMFORSYNING

1. Slut USB-C-ladekablet til radioens 5 V jævnstrømsindtag.
2. Slut kablet til en USB-strømforsyning med 5 V, 1 A (tilkøb).
3. Tryk på "Tænd/sluk-knappen" for at tænde enheden eller stille den på standby.

ANTENNE

Brug antennen til at forbedre signalmodtagelsen.

1. Stræk antennen ud, og justér antenneretningen for at opnå den bedst mulige modtagelse.

FULD KANALSØGNING

1. Tænd enheden, tryk på knappen "MODE", og vælg en af tilstandene FM eller DAB.
2. Hold knappen "ENTER" inde for at gennemføre en fuld kanalsøgning. Alle stationer med tilstrækkelig signalstyrke gemmes automatisk. Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først gemte station.
3. Tryk på knappen "ENTER", og drej dernæst knappen "TUNING +/-" for at vælge en station. Tryk på knappen "ENTER" igen for at bekræfte.

HURTIG LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER

1. Hold knappen "P1 eller P2 eller P3" inde for at gemme den ønskede station som fast station.
2. Tryk på knappen "P1 eller P2 eller P3" for at genkalde den faste station.

DAB-MENU

1. Hold knappen "MENU" inde.
2. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge mellem de forskellige tilstande.
3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.
4. Tryk på knappen "MENU" for at vende tilbage til foregående valgmulighed.

MANUEL TUNING

1. Drej knappen "TUNING +/-", og vælg den ønskede frekvens.
2. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

GENKALD AF FAST STATION

1. Hold knappen "MENU" inde.
2. Drej knappen "TUNING +/-", og vælg punktet "Genkald af fast station".
3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.
4. Drej knappen "TUNING +/-", og vælg den ønskede faste programplads (fra 1 til 40).
5. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.

LAGRING AF FAST STATION

1. Hold knappen "MENU" inde.
2. Drej knappen "TUNING +/-", og vælg "Gem fast station".
3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.
4. Drej knappen "TUNING +/-", og vælg den ønskede faste programplads.
5. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.

FJERN UGYLDIGE STATIONER

1. Når søgningen er gennemført, kan der være blevet gemt enkelte stationer, der ikke længere er tilgængelige.
2. Der vises et "?" ud for disse ugyldige stationer.
3. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge, om disse stationer skal fjernes; "Nej" eller "Ja".
 - No: Går tilbage til foregående menu.
 - Yes: Fjern ugyldige stationer fra stationsoversigten.
4. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

DRC (KONTROL AF DYNAMISK OMRÅDE)

DRC Til eller Fra gør det muligt at kompensere for forskellene i det dynamiske område mellem forskellige radiostationer.

1. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge indstillingen DRC fra, lav eller høj: (Den stjernemarkerede mulighed angiver den nuværende indstilling).

DRC fra: Ingen kompensation

DRC lav: Middel kompensation anvendt

DRC høj: Maks. kompensation anvendt

2. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

FM-MENU

1. Hold knappen "MENU" inde.

2. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge mellem de forskellige tilstande.

3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

4. Tryk på knappen "MENU" for at vende tilbage til foregående valgmulighed.

SØGEINDSTILLINGER

Drej knappen "TUNING +/-" for at bekræfte dit valg, som angivet herunder:

(Den stjernemarkerede mulighed angiver den nuværende indstilling).

- Stærke stationer

- Alle stationer: Uanset signalstyrke

LYDINDSTILLINGER

Drej knappen "TUNING +/-" for at bekræfte dit valg, som angivet herunder:

(Den stjernemarkerede mulighed angiver den nuværende indstilling).

- Stereo tilladt

- Tvungen mono

SYSTEM

I menuen SYSTEM kan du ændre indstillingerne for Autosluk, Alarm, Tid, Baggrundslys, Sprog, Nulstilling og Softwareversion.

1. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge et punkt.
2. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.

DVALE

Tryk gentagne gange på knappen "SLEEP" for at vælge en indstilling for autosluk (Valgmuligheder: Fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter). Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

Efter det valgte tidsrum går enheden automatisk på standby.

ALARM

1. Hold knappen "ALARM" inde.
2. Drej knappen "VOLUME +/-" for at vælge mellem Alarm 1 og Alarm 2.
3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.
4. Drej knappen "VOLUME +/-" for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på knappen "ENTER" for at gemme indstillingen.

Alarm Til eller Fra

Når en alarm er aktiv, vises det tilhørende ikon for Alarm 1 og Alarm 2 på displayet. Efter det valgte tidsrum afgiver enheden en alarm.

Lydstyrken øges gradvist, til den valgte lydstyrke nås. Ikonet for den tilhørende alarm blinker ligeledes på displayet.

TID

Dato og klokkeslæt indstilles automatisk i enheden ved hjælp af de signaler, radioen modtager (hvis sådanne oplysninger er tilgængelige).

Hvis du vil indstille manuelt, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen "MENU", mens enheden står på standby, og gå til SYSTEM.
2. Drej knappen "TUNING +/-" for at indstille punkterne Klokkelæt/Dato, 12/24-timer, Datoformat, Automatisk opdatering.

3. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte dit valg.

BAGGRUNDSLYS

1. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge et punkt.

2. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.

(Den stjernemarkerede mulighed angiver den nuværende indstilling).

• Timeout

Valgmuligheder: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sek. eller Tændt

• Tændt niveau

Lav

Mellem

Høj

SPROG

1. Drej knappen "TUNING +/-" for at vælge et sprog.

2. Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte.

(Den stjernemarkerede mulighed angiver den nuværende indstilling).

NULSTILLING

Denne funktion gendanner alle radioens oprindelige standardindstillinger og -værdier.

Tryk på knappen "ENTER" for at bekræfte; Ja eller Nej.

SW-VERSION

Her kan du se den aktuelle softwareversion.

SNOOZE/ALARM FRA

Hvis du midlertidigt vil slå alarmen fra, kan du trykke på knappen "SNOOZE".

Alarmen lyder igen efter 9 minutter.

Tryk på "Tænd/sluk-knappen" for at annullere snooze og slå alarmen fra.

AUX-IN

Tryk på knappen "MODE", og vælg tilstanden "AUX".

Brug et lydkabel med 3,5 mm jackstik (tilkøb), og slut det til AUX IN-stikket på den eksterne lydafspiller. Styr musikken

på den eksterne lydafspiller

(lydstyrken indstilles på enheden).

Al betjening foretages udelukkende med

betjeningsknapperne på den eksterne lydkilde.

HOVEDTELEFONER

Slut hovedtelefoner (tilkøb) med et 3,5 mm jackstik til

hovedtelefonstikket på enheden. Justér lydstyrken til det

ønskede niveau med lydstyrkeknappen.

AUS

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-51 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden.

Skriv modelnummeret: DAB-51. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

DAB: 174.928 MHz to 239.200 MHz

FM: 87.5 - 108 MHz

Maksimal udgangseffekt: 15W / 1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

