



KCA-1351\_FIN

08/2023



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
2. Varoitus: TUKEHTUMISVAARA – alle 3-vuotiaat lapset voivat tukehtua kameraan sen pienen koon vuoksi. Käytön tulee tapahtua aikuisten valvonnassa. Kamera on pidettävä pois sylilasten ja lemmikkien ulottuvilta kameran pureskelun ja nielemisen välttämiseksi. Vioittuneet napit tai osat tulee hävittää välittömästi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

# KAMERAN KÄYTTÖOPAS

## Tuotteen kuvaus



### 1. Vahvista-/laukaisinpainike

- ① Valokuva/video-tila: vapauta laukaisin painamalla ja ota valokuva / kuvaa videota.
- ② Toisto-/MP3-tila: toista tai keskeytä toisto painamalla.
- ③ Pelitila: vahvista valintaa painamalla.
- ④ Asetustila: tallenna asetukset painamalla.

### 2. Virtapainike

Kytke laite päälle/pois päältä pitämällä painettuna; poistu tilasta ja palaa aloitusnäyttöön painamalla.

### 3. Ylös/alas-painike

Valokuvaustilassa kytke 5 sekunnin ajastintoiminto päälle/pois päältä painamalla painiketta.

Videotilassa valitse erikoistehosteita painamalla painiketta.

### 4. Oikea painike

Valokuvaustilassa valitse valokuvan kehys, erikoistehosteet ja muut toiminnot painamalla painiketta.

### 5. Vasen painike

Valokuvaustilassa valitse kehys, erikoistehosteet ja muut toiminnot painamalla painiketta.

Kameratilassa voit valita hidastuksen, aikaviivekameran, normaalin kameran ja muut toiminnot.

## 6. Alas-painike

Videotilassa valitse erikoistehostekamera painamalla painiketta.

## 7. Zoomaus lähelle ja kauas

Zoomaa kuvaa suuremmaksi ja pienemmäksi pitämällä valokuvaustilassa ylös/alas-painikkeita painettuna.

## 8. Objektiivi

Kameran etsimen ikkuna. 180° kääntöobjektiivi.

## 9. Merkkivalo

Kaksivärinen valo, sininen valo palaa aina, kun virta on kytketty päälle. Punainen valo on latauksen merkkivalo, aina päällä latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

## 10. SD-korttipaikka

Tukee enintään 64 Gt muistikortteja.

**Huomautus: Kortti asennetaan tai vaihdetaan viemällä kortti (tai mikä tahansa uusi micro SD -kortti) korttipaikkaan niin, että sen liittimet osoittavat näyttöä kohti.**


## 11. USB-portti

Kytkemään PC:hen (tiedonsiirto) ja ulkoiseen virtalähteeseen akun lataamiseksi.

## 12. Palautuskytkin

Jos laite jumiutuu, paina palautuspainiketta laitteen palauttamiseksi tehdasasetuksiin.

## Aloitussivun kuvakkeet:

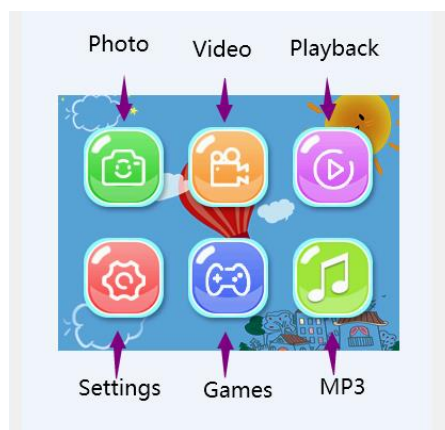

# Peruskäyttöohjeet

## 1. Virta päälle ja pois päältä

Kytke kamera päälle painamalla virtapainiketta, sininen merkkivalo syttyy, kun virta on päällä.

Kytke kamera pois päältä painamalla virtapainiketta uudelleen, sininen valo sammuu.

## 2. Videotila

- Valitse videokuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten videotilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.
- Käynnistä tallennus painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta ja lopeta tallennus painamalla uudestaan vahvista-/laukaisinpainiketta. Vaihda eri erikoistehostenäkymien välillä videotilassa painamalla ylös/alas-painikkeita. Vaihda hidastuksen, aikaviiveen ja normaalin videon välillä painamalla vasenta painiketta.

## 3. Valokuvaustila

- Valitse valokuvakuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten valokuvatilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.
- Ota valokuvia painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta, kamera päästää piippauksen osoituksena, että valokuva on otettu. Vaihda eri valokuvakehysten ja erikoistehosteiden välillä painamalla valokuvaustilassa vasen/oikea-painikkeita tai vaihda aikaviivekuvaustoiminto päälle tai pois päältä painamalla ylös/alas-painikkeita.

## 4. Toisto

- Valitse toistokuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten toistotilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.
- Valitse edellinen tai seuraava toistettava tiedosto painamalla vasen/oikea-painikkeita.
- Poista yksittäinen video tai valokuva painamalla ylös-painiketta. Poista kaikki videot tai valokuvat painamalla alas-painiketta.

## 5. Pelitila

- Valitse pelikuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten pelitilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta. Käynnistä peli painamalla vasen/oikea-painikkeita halutun pelin valitsemiseksi, paina sitten vahvista-/laukaisinpainiketta.

Pelitilan näytöllä:

- Liiku ylös painamalla ylös-painiketta.
- Liiku alas painamalla alas-painiketta.
- Liiku vasemmalle painamalla vasen-painiketta.
- Liiku oikealle painamalla oikea-painiketta.

## 6. Valikkoasetukset

- Valitse asetukset-kuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten asetukset-tilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.
- Voit vierittää asetuksia ylös ja alas painamalla ylös/alas-painikkeita ja siirtyä alivalikkoon painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta; paina ylös/alas-painikkeita valitsemaan kohta, jota haluat muuttaa, ja vahvista painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.

Poistu asetuksista painamalla virtapainiketta.

## 7. Musiikitila

- Valitse musiikkikuvake aloitusnäytöllä painamalla suuntapainikkeita, siirry sitten musiikitilaan painamalla vahvista-/laukaisinpainiketta.

Musiikitilassa:

- Valitse edellinen/seuraava kappale painamalla vasen/oikea-painikkeita.
- Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla "alas" tai lisää äänenvoimakkuutta painamalla "ylös".

**\*Huomaa: MP3-formaatissa oleva musiikkiedostot tulee ensin kopioida MP3-kansioon kameran SD-muistikortilla. Suositellaan aikuisen tehtäväksi.**

## 8. USB-tila

Kytke USB-johdot tietokoneeseen. Jos SD-korttia ei ole kytketty, kamera siirtyy PCCAM-tilaan; jos kamera on varustettu SD-kortilla, se siirtyy U-levytilaan.

## 9. Ohjeet akkukäyttöä varten

**\*Huomaa: Suositellaan aikuisen tehtäväksi.**

- Kytke mukana toimitettava USB-johdot kameran USB-porttiin.
- Kytke USB-johdon suurempi liitin tietokoneeseen tai tavallisen USB-virtalähteeseen.
- Kun kytkentä on tehty, kameran näytöllä näkyy akun latauksesta kertova symboli.
- Katso akun varaustason merkkivalot alla:



Riittävä virta



Alhainen virta



Riittämätön virta

Huomautus: Punaiset ja siniset vaihtelevat valot ovat päällä latauksen aikana ja punainen valo sammuu kun akku on täysi.

## Tuotteen tiedot

|                    |  |
|--------------------|--|
| Näyttö             | 2.4" IPS-näyttö  |
| Objektiivi         | 180° kääntöobjektiivi selfieiden ottamiseen                                      |
| Tallennusväline    | Micro SD -kortti, enintään 64 Gt (kortin pitää olla alustettu FAT32-formaattiin) |
| Kuvamuoto          | JPG  |
| Videomuoto         | AVI  |
| Videoresoluutio    | 1920 x 1080, 1280 x 720 (interpoloitu)   |
| Aikamerkinnot      | Käytössä/ei käytössä   |
| Valokuvaresoluutio | 40M 20M 18M 16M 12M 8M 5M 3M 2M (interpoloitu)                                   |
| Valokuvakehys      | Useita valokuvakehysjä + erikoistehosteet  |
| MP3-toisto         | Tuki   |
| Pelit              | Greedy snake / go maze / airplane / push box / 2048-numeropeli                   |

Varoitus: litiumakku sisällä



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:  
contact.hq@denver.eu

---

## Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

---

## Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: denver.service@satfiel.com

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail  
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69  
E-Mail: denver@fairfixx.de

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
support@denver.eu



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1