

# INSTRUCTION MANUAL

## Model: WRB-60

Denver.eu

01/2024



# Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.


Waarschuwing: Dit product bevat lithium-ion-batterijen.

# PRODUCTOVERZICHT

Vooraanzicht

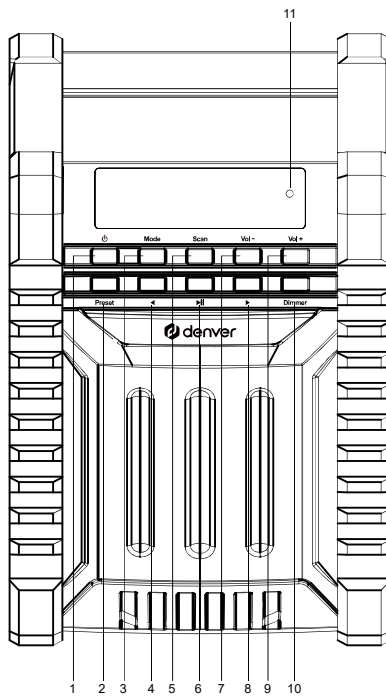

Achteraanzicht

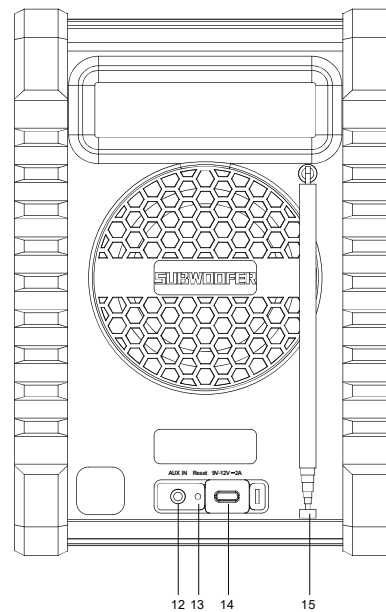

Type-C-kabel

16

1. Aan/uit-toets: Het apparaat in-/uitschakelen	9. Volumetoets +: Volume verhogen
2. Preset-toets: Station opslaan, naar opgeslagen stations luisteren	10. Dimmer-toets
3. Mode-toets: Gebruiksmodus selecteren	11. Led-lampje: Brandt tijdens het opladen
4. Terug-toets: Naar links navigeren in menu's	12. Aux-ingangsaansluiting
5. Scan-toets: Automatisch zoeken naar FM-stations	13. Reset: Resetgaatje
6. Start-/pauzetoets (met OK-functie)	14. DC IN 9-12V 2A (gebruik van een PD-adapter van meer dan 18W aanbevolen)
7. Volumetoets -: Volume verlagen	15. Uitschuifbare antenne
8. Vooruit-toets: Naar rechts navigeren in menu's	16. Type-C-kabel

# ALGEMENE BEDIENING

Wikkel de Type-C-kabel volledig uit, sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de DC IN-ingang aan de achterzijde van het apparaat, sluit het andere uiteinde aan op de netstroomadapter (wij raden aan een 18W+ PD-adapter te gebruiken) en sluit het apparaat tenslotte aan op een huishoudelijk stopcontact. Het apparaat kan ook van stroom worden voorzien door de ingebouwde 2000mAh lithiumbatterij.

Trek de uitschuifbare antenne volledig uit.

Druk op de aan-/uittoets om de radio in te schakelen. "Hi" wordt weergegeven en de radio schakelt op de FM-modus.

## FM-RADIO

Druk op de toets MODE om de FM-modus te selecteren en druk op de SCAN-toets om naar alle beschikbare radiostations te zoeken.

U kunt ook op de toets TERUG of VOORUIT drukken om snel in aflopende/oplopende frequentie te zoeken.

### Handmatige Scan

Zoek handmatig naar het gewenste radiostation door op de toets TERUG of VOORUIT te drukken om de frequentie aan te passen totdat u het gewenste station ziet. Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de frequentie met 0,1MHz.

**FM-weergavemodi:** Toont de zendfrequentie van het station.

### Voorkeuzestations opslaan

1. U kunt tot 30 voorkeuzestations opslaan in het geheugen van de FM-radio om uw favoriete stations snel en eenvoudig te herroepen.
2. Om een voorkeuzestation op te slaan, dient u eerst naar het station te luisteren dat u wilt opslaan. Houd de PRESET-toets 3 seconden ingedrukt, druk vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT om het gewenste voorkeuzenummer (01 ~ 30) te selecteren en druk ter bevestiging op de toets START/PAUZE.

### Stations herroepen

Nadat u een station hebt opgeslagen, kunt u:

1. Op PRESET en vervolgens op de toets VOORUIT of TERUG drukken om het gewenste voorkeuzestationsnummer te selecteren.
2. Druk op de toets START/PAUZE om het voorkeuzestation te herroepen.

## BLUETOOTH

Druk op de MODE-toets om de Bluetooth-modus te selecteren, "blauw" verschijnt op de display. Activeer de bluetooth-koppelingsmodus van de telefoon/tablet, zoek naar de WRB-60 en klik om te koppelen. Er zal een notificatietoon klinken na een geslaagde koppeling en vervolgens wordt de muziek afgespeeld via Bluetooth. Tijdens het afspelen: pas het volume aan op de WRB-60 of op het verbonden apparaat.

Druk kort op de toets TERUG of VOORUIT om de vorige of volgende track te selecteren.

Druk kort op de toets START/PAUZE om het afspelen te pauzeren of te starten of houd de toets START/PAUZE ingedrukt om los te koppelen of druk op de toets START/PAUZE om Bluetooth opnieuw te verbinden.

## AUX-INGANG

Sluit een andere audiobron aan op de AUX-ingang via een AUX-kabel (niet inbegrepen). Druk op de MODE-toets om de AUX-ingangsmodus te selecteren.

Draai aan de knop VOLUME +/- om het volume in te stellen op een comfortabel luisterniveau.

## Technische specificaties

Stroomvoorziening	DC IN 9-12V 2A (gebruik van een PD-adapter van meer dan 18W aanbevolen)
Batterij	2000mAh lithiumbatterij
Afspeeltijd	10 uur (50 % volume)
Opladtid	3,5 uur
Aansluitingen	DC IN TYPE-C, 3,5mm AUX-ingang

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In

bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type WRB-60 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WRB-60. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: FM 87.5~108MHz; BT: 2402~2480MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 18W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1