

Sikkerhetsanvisninger

Les sikkerhetsanvisningene nøye før du bruker produktet for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.


1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen i hovedenheten. Ta ut batteriene når du ikke bruker enheten over lengre tid. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra -20 °C til +40 °C. Høyere og lavere temperaturer kan påvirke funksjonaliteten.

5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
7. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Introduksjon

Noen tips før bruk

- ◆ **Dersom du ser et rødt blink før du tar bilder, trykker du bryteren fra “TEST” til “ON”.**
- ◆ **Etter at du trykker bryteren fra “TEST” til “ON”, ser du en nedtelling fra 15 s før skjermen slås av. Dette er helt normalt. Du kan gå foran kameraet for å kontrollere om det tar bilder og videoer.**
- ◆ **Ikke dypp kameraet i vann.**
- ◆ **Kameraet kan fungere i temperaturer -20 °C, men hold det langt nok unna varmekilder til å beskytte batteriene.**
- ◆ **Alkaline-batterier anbefales, siden de gir kameraet sterk og stabil strøm.**
- ◆ **Ikke bland gamle og nye batterier.**
- ◆ **Dersom en DC 6 V-strømadapter brukes til å drive kameraet, må du sørge for at det ikke er noen batteriet i kameraet for å forhindre overlading.**

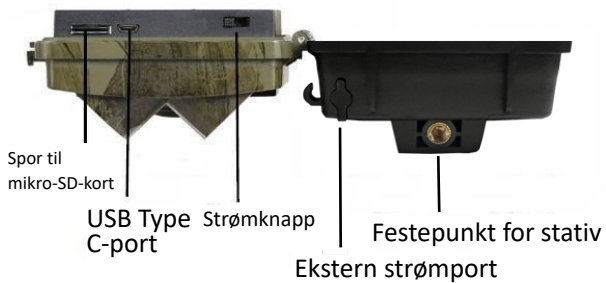



◀ **Festestropp**

USB-kabel ▶



2. Spesifikasjoner

Bildeoppløsning	50/36/24/20/16/12/8/5/ 3/1 MP
Videooppløsning	4K/2,7K/1080p/720p/ 480p
Deteksjonsvinkel	Opptil 120°
Deteksjonsavstand	20 meter
Fullt lys LED-bølgelengde	940 nm (lav glød)
Aktiveringstid	0,2 s – 0,5 s
Vannrett nivå	IP65
Driftstemperatur	-20 til +40 °C
Minnekorttype	Opptil 256GB microSD-kort (C10)
Strømforsyningstype	Batteri/eksternt
Batteritype	AA-batteri
Arbeidsspenning	6 V
Ekstern strømforsyning	DC 6V (ikke inkl.)
Standby-tid	Opptil 6 måneder
Bildeformat	JPEG
Videoformat	AVI
Skjermstørrelse	2,0"
Mål	135 x 90 x 76 mm
Vekt	0,38 kg

3. Menyfunksjoner

Modus	Velg arbeidsmodusen du trenger	Bilder (standard) Video bilder og foto
Bildeoppløsning	Velg en annen bildeoppløsning	50/36/24/20/16/12/8/5/3/ 1 MP
Foto Serier	Du kan angi bildekvaliteten når kameraet er aktivert	1 bilde (standard) 2 bilder i serie 3 bilder i serie 10 bilder i serie
Videooppløsning	Velg en annen videooppløsning	3840 x 2160p 2688 x 1520p 1920 x 1080p 1280 x 720p 848 x 480p 720 x 480p 640 x 480p
Videolengde	Du kan velge videolengden	3 sekunder til 10 min
Autoopptak	Angi dersom du vil kameraet skal ta opp lyd	På (standard) av
Utløsningsforsinkelse	Tidsintervallet mellom hver utløsning ⁽¹⁾	5 sekunder (standard) til 60 minutter maks.
Sidebevegelsessensorer	Slå sidebevegelsessensorene på/av	På/av
Følsomhet bevegelsessensorer	Du kan justere følsomheten til bevegelsesdeteksjonssensoren.	Lav Middels (standard) Høy
Måloptaktstid ⁽²⁾	Angi kameraet til å gjøre opptak ved bestemte intervaller	På (for å angi intervallet) Av (standard)
Tidsintervall	Angi tidsintervallmodusen og lengden til intervallet.	På/av (standard)
Språk	Velg et annet skjermespråk	Engelsk/tysk/dansk/finsk/ svensk/spansk/fransk/ italiensk/nederlandsk/ polsk/portugisisk/norsk/ kroatisk

Uendelig opptak	Dersom modus for uendelig opptak er på, vil ikke kameraet stoppe opptak når minnekortet er fullt, men sletter de eldste videoene eller bildene for å fortsette løpende opptak	På Av (standard)
Tid og dato	For å angi tid og dato. Du kan også angi tidsformatet (24 t eller 12 t) og velge datoformatet (dd/mm/åååå, åååå/mm/dd or mm/dd/åååå)	Innstilling av tid & dato Tidsformat Datoformat
Fotostempel	For å velge om det skal vises tid og tid og dato på bildet.	Tid & dato (standard) Dato av
Passordbeskyttelse	Angi et passord for å sikre kameraet ditt	På Av (standard)
Formater minnekort	Velg forsiktig! Du mister alle dataene på minnekortet ved formatering.	Ja Nei (standard)
Serienr.	For å angi serienummeret til kameraet ⁽³⁾	På Av (standard)
Tilbakestill innstillinger	Tilbakestill alle innstillingene til opprinnelige innstillinger	Ja Nei (standard)

- (1) Vi setter f.eks. 1 minutt videolengde og 30 sekunder opptaksforsinkelse. Når kameraet detekterer et dyr, starter det opptak av en video på 1 minutt. Kameraet vil imidlertid ikke detektere løpende. Når videoen er ferdig, vil ikke kameraet detektere umiddelbart. Det vil forsøke deteksjon igjen 30 sekunder etter at videoen er fullført, for å bevare batteritiden.
- (2) For å bruke “Måloptakstid”-funksjonen, må du sørge for at du alltid har slått på “Tidsintervall”-funksjonen og angitt lengden for tidsintervallet.
- (3) Dersom du bruker flere kameraer samtidig og ønsker å gjenkjenne hvilket kamera som tok hvilke bilder og videoer, kan det være nyttig å sette opp et serienummer. Serienummeret vises på bunnen av bildet eller videoene.

Ofte stilte spørsmål

1. Jeg får ikke slått av kameraet mitt!

- ✓ Kontroller om batteriene har strøm;
- ✓ Kontroller at batteripolariteten er riktig;
- ✓ Sett inn batteriene på nytt.

2. Kameraet mitt tar ikke bilder eller videoer!

- ✓ Kontroller at microSD-kortet er i klasse 10;
- ✓ Kontroller at microSD-kortet fungerer normalt på andre enheter;
- ✓ Formater microSD-kortet.

3. Kameraet detekterer ikke noe!

- ✓ Sørg for at kameraet ikke står bak glass;
- ✓ Kontroller innstillingene i menyen for å justere deteksjonsavstanden og *deteksjonsfølsomheten* til kameraet, og prøv igjen.

4. Hvorfor tar ikke kameraet opptak om natten, men fungerer greit om dagen?

- ✓ Kontroller kameraets batterinivå. Dersom batteriet er lavt ($< 1/3$ av full kapasitet), slås nattdriften automatisk av. Lade batteriene for å tilbake stille nattdriften.

5. Min "Målopptakstid"-funksjon fungerer ikke!

- ✓ Kontroller om du også har slått på "Tidsintervall-funksjonen, og angi tidsintervallets lengde.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu