

PFF-1012B

denver.eu

March, 2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä Frameo.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää sitä vain aikuisten valvonnassa.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyviltä.



3. Älä yritä avata Frameo! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.
4. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
5. Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!
6. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
8. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
9. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

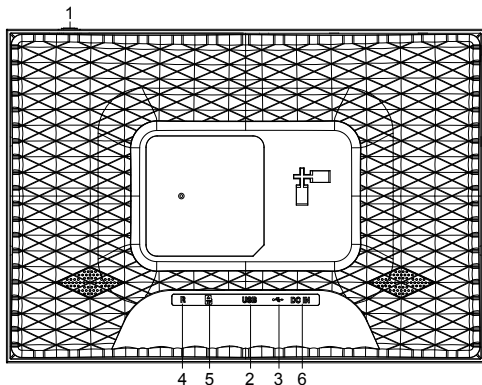

1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvalikkoon. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehys jää paikalleen).

2. USB Type C

Liitä USB-muistikortti.

Huomautus: USB Type C -portti on tarkoitettu huoltoohjelmiston päivittämiseen ja tiedostojen siirtämiseen kehukseen. USB type C -virtalähteen käyttäminen USB type C -liitännän kautta kehuksen käynnistämiseen ei ole sallittua ja voi pahimmassa tapauksessa tuhota kehuksen. Tämä ei kuulu takuun piiriin. Käytä sen sijaan mukana toimitettua tasavirtasovittinta kehuksen käynnistämiseen.

3. USB

Aseta USB-tikku tähän tuodaksesi kuvia

4. NOLLAA

Voit nollata laitteen neulan tai paperiliittimen avulla.

5. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 32 Gt:n microSD-muistikortti tähän (ei sisälly).

6. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.



frameo

Käyttöopas

Versio: 1.20

Aloitushjeet

Onnittelumme uudesta Frameo-valokuvakehyksestä!

Jos olet uusi Frameon käyttäjä, noudata Frameon pikaopasta tai näytössä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehiksen, voit aloittaa sen yhdistämisen ystäväsi ja perheesi käyttöön.

Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehikseesi, käytä Frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Löydät Frameo-sovelluksen skannaamalla tämän koodin:



Android:

Etsi "Frameo" [Google Play-palvelusta](#).

iOS:

Etsi "Frameo" [App Storesta](#).

Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehyksen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin muodostamalla yhteys Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo saattaa pyytää päivittämistä uusimpaan versioon. *Suosittelimme päivittämään kehyksen ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehyksen, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

Frameon käytön aloittaminen

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehiksen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehikseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys kehiksen ja sovelluksen välille alla kuvatulla tavalla.

Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu 12 tuntia voimassa oleva yhdistämiskoodi.

Nyt voit jakaa tämän koodin haluamallasi tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.


Lue kappaleesta [Vaihda ystävän asetuksia](#), miten *sallit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.



Liikkuminen Frameossa

Voit selata valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

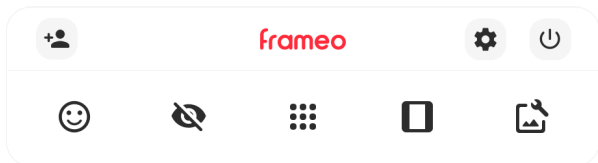

Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.

Lisää ystävä

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.

Asetukset

Avaa [Asetukset](#)-valikon.

Virtavalikko

Avaa virtavalikon.

Palaute

Avaa [reaktiovalikon](#).

Huom. Pääset reaktiovalikkoon myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.

Galleria


Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

Sovita kehukseen / täytä kehys



Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

Täytä kehys -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

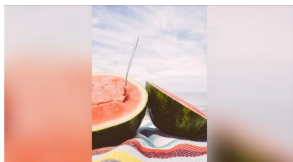Sovita kehykseen varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.






Säädä valokuvaa



Mahdollistaa valokuvan asemoinnin kehykseen paremmin sopivalla tavalla. Tässä voit myös kiertää valokuvaa käyttämällä  ja muokata tuotujen valokuvien kuvatekstejä käyttämällä . Vastaanotettujen valokuvien osalta pyydä lähettäjästä muokkaamaan kuvatekstiä Frameo-sovelluksella.

Yhteistoiminta videoiden kanssa

Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen mahdollistaa videon toiston/keskeytyksen ja toisella säädetään videon äänenvoimakkuutta.





Painamalla  aloitat videon toistamisen. Painamalla  keskeytät videon toistamisen.


Avaa äänenvoimakkuuden liikusäädin painamalla  -painiketta. Säädä videon äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.

Video mykistetään  -painikkeella ja mykistys poistetaan  -painikkeella.



Virtavalikko


Siirry virtavalikkoon napauttamalla virran kuvaketta . Voit kytkeä virran pois päältä  -painikkeella, käynnistää kehksen uudelleen  -painikkeella tai asettaa laitteen lepotilaan  -painikkeella.






Huom. Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä koskaan irrota virtaa, kun Frameo on käynnissä.

Reaktiovalikko

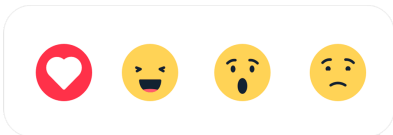Napauta jotakin reaktiota ja kerro lähettäjälle, miltä sinusta tuntuu.



Ulkaisen tallennusvälineen valikko

Näyttöön tulee ulkoisen tallennusvälineen liittämisen yhteydessä (esim. microSD-kortin) automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: paina  toistaaksesi valokuvia suoraan ulkoisesta tallennusvälineestä, paina  tuodaksesi valokuvia kehksen sisäiseen muistiin tai paina  tehdäksesi varmuuskopion kehksestäsi.



Kello- ja Sää-pienoissovellukset

Nykyinen kellonaika ja sää näkyvät kehyksen oikeassa yläkulmassa, kun siihen on lisätty vähintään yksi valokuva. Säävalikko avautuu jompaakumpaa napauttamalla.

Säävalikko

Säävalikossa on yksityiskohtaisempia sääennusteita ja säähän liittyvien asetusten pikavalintoja.

Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

Oma kehys

Kehyksen nimi

Muuttaa kehysesä nimen. Tämä on myös se nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

Kehyksen sijainti

Vaihtaa kehysesä sijainnin. Tämä sijainti näkyy ystäviäsä ja perheenjäsesä yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehysesä toisistaan.

Aseta kieli

Asettaa kehysesä käytettävän kielen.

Päivämäärä

Asettaa kehysesä käytettävän päivämäärän.

Aika

Asettaa kehysesä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja ajan, kun se on yhdistettyä internetiin.

Aseta aikavyöhyke

Asettaa kehysesä käytettävän aikavyöhykkeen.

Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto

Otaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.

Hallitse valokuvia

Hallitse valokuvia -valikosta näet kehikseen yhdistettyjen valokuvien määrän ja niiden käyttämän tallennustilan. Näet myös uusien valokuvien tallentamiseen jäljellä olevan tallennustilan määrän.

Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat valokuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja valokuvia EI poisteta kehiksestä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla .

Poista valokuvia


Voit valita lopullisesti kehiksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa kaikkien valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat pysyvästi  -kuvakkeella.



Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta).

Varmista ennen valokuvien tuomista, että kehikseen on asetettu ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on tuotavat valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehikseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta .

Valitse kaikki valokuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poista kaikkien valinta  -kuvakkeella.

Voit määrittää valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia  -kuvakkeella ja määrittää nousevan/laskevan järjestyksen  -kuvakkeella.

Siirrä tietokoneelta

Mahdollistaa valokuvien siirtämisen tietokoneesta USB-kaapelilla. Ota ominaisuus käyttöön ja noudata sitten näyttöön tulevan oppaan vaiheittaisia ohjeita valokuvien siirtämisestä kehikseen.

Saat lisätietoja käymällä ohjekeskuksessamme: https://frameo.net/usb_faq

Vie valokuvat


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

Vientitoiminto vie kaikki kehiksen valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.

Omat ystävät


Tässä luettelossa on kaikki yhdistetyt ystävät, joilla on lupa lähettää valokuvia kehikseesi.

Vaihda ystävän asetuksia

Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystävällesi kehiksen koodin jakamisen tai kieltää jakamisen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehikseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehikseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

Lisää henkilö

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

Näyttö

Kirkkaustaso

Säätää näytön kirkkautta.

Lepotila

Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetus on näytön sammuminen klo 23.00 ja näytön kytkeytyminen uudelleen päälle klo 7.00. Voit muuttaa asetusta asettamalla lepotilan alkamis-/päättymisajan.

Kehyksesi virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.

Diaesitys

Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston ennen kuin seuraava valokuva näytetään.

Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäviesi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

Täytä kehys

Asettaa kehysten valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

Kehyksen tausta

Valitse useista eri kehysten taustavaihtoehdoista, jotka näkyvät palkkeina, jos kuva ei täytä näyttöä.

Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Kuvanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään ottamisjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään vastaanottojärjestyksessä.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

Videoisto

Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.
- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.


Automaattinen mykistys

Ota käyttöön videon äänenvoimakkuuden mykistys, jos et tee mitään kehykselle vähään aikaan.

Videon äänenvoimakkuus

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

Wi-Fi

Määrittää mihin Wi-Fi-verkkoon kehys muodostaa yhteyden. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, Yhteystila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näkyviin tulee . Napauta tätä kirjautumissivun avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

Wi-Fi-tiedot

Näet tiedot nykyisestä Wi-Fi-verkkoyhteydestä  -kuvakkeella.

Nollaa Wi-Fi

Poista kaikki Wi-Fi-tiedot  -kuvakkeella ja käynnistä kehys uudelleen.

Ilmoitukset

Näytä ilmoitukset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diaesityksen aikana (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

Ilmoitusten äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuustason ilmoitusääniin.

Tallennustila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen kehyksen tallennustilan loppumisesta.

Varmuuskopioi

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen automaattisen varmuuskopiointin epäonnistumisesta.

Verkkoyhteys

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen verkon yhteystilasta.

Uudet valokuvat

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien valokuvien vastaanottamisesta.

Uudet ystävät

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ystävien lisäämisestä.

Ohjelmistopäivitys

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen ohjelmistopäivityksen asentamisesta.

Ominaisuusuutiset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ominaisuuksien lisäämisestä.

Päivämäärä ja aika

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä eivät ole oikein.

Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystävistä ja asetuksista. Näkyvillä on myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopiointin aika.

Kaikki mahdolliset aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan ulkoisessa tallennustilassa!

Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehysesäsi luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehysesäsi tehtyjen muutosten tekemisestä.

Palauta varmuuskopiosta

Ennen kuin yrität palauttaa kehysesäsi, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehysesäsi ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehysesäsi ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".

Huom.: Kun haluat sekä vanhan että uuden kehysesäsi olevan toiminnassa sen jälkeen, kun tiedot on palautettu varmuuskopiosta, varmista, että molemmat kehysesäsi päivitetään ensin uusimpaan versioon.

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehysesäsiin, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehysesäsi. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehysesäsi" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita vaihtoehdon "Palauta varmuuskopiosta" -painikkeen, joka palauttaa kehysesäsi varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta" -painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on oikein asetettuna.

Nollaa kehysesäsi

Poistaa kaikki tiedot kehysesäsiä.

Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.

Ohje

Avaa lähdekirjastot

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

Jaa nimettömiä käyttötietoja

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti Frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä Frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

Opas

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin kehiksen ensimmäisellä käynnistyskerralla.

Tietoja

Android-versio

Näyttää kehikseen asennetun Android-version.

Peer ID

Tämä on valokuvakehyksesi yksilöllinen tunnus. Anna tämä tunnus viestissäsi, kun otat yhteyttä tukeemme.

MAC

Näyttää kehiksesi MAC-osoitteen.

Frameo-versio

Näyttää kehikseen asennetun Frameo-ohjelmiston version.

Käytettävyysaika

Näyttää kuinka kauan valokuvakehyks on ollut päällä.

Tarkista päivitykset

Tarkistaa, onko kehiksesi olemassa päivitystä.

Beta-ohjelma

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.

Yksityisyydensuoja

Katso lisätietoja yksityisyydensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

Tuki

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vierailamalla osoitteessa <https://support.frameo.net/hc>

Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Mallitunniste	RSF-DY080-0502000EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5V
Antovirta	2A
Antoteho	10W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PFF-1012B on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-1012B. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/ muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412 - 2472 MHz

Maks. lähtöteho: 17 dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1